


Satellit 700

unter 87.5 MHz und oberhalb 108 MHz

Wußten Sie schon, daß man mit dem Satellit 700 auch unterhalb und oberhalb der regulären UKW-Frequenz **87,5** u. **108** MHz empfangen kann, ohne einen Eingriff in das Gerät durchzuführen zu müssen. Ein bißchen umständlich ist es schon, aber es funktioniert. Sie müssen aber einen Kompromiß eingehen, der aber leicht zu verschmerzen ist.

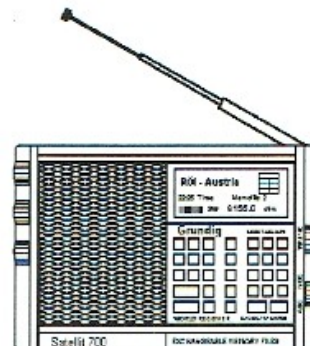

So gehen Sie vor:

1. Sie müssen den **Memory File 1.1** löschen damit Sie einen freien Speicherplatz haben. Geben Sie **1.1** ein und danach die Taste **FREE** so lange drücken, bis im Display **FREE 1** erscheint.
2. Jetzt geben Sie die **87.5** ein und drücken kurz **FREQUENZY m-BAND**. Jetzt **1.1** eingeben und darauf die Taste **STORE** lange drücken, es erscheint **MEMO 1** im Display. Nun geben Sie die Zahl **2050** ein und drücken kurz **FREQUENZY m-BAND**, jetzt die **1** eingeben und danach **STORE** kurz drücken. Nun erscheint im Display oben links ein **Stern** mit insgesamt 8 leeren Stellen. Mit **SEARCH SELECT** schrittweise bis zur letzten Stelle aufrücken. Ist das geschehen, dann sofort die Taste **STORE** kurz drücken, es erscheint an letzter Stelle ein **Stern** und jetzt mit der Taste **CL** abschließen.
3. Geben Sie nun **1.1** ein und drücken danach **MEMORY FILE**, jetzt erscheint im Display **87.50**, geben Sie nun **1** ein und drücken Sie kurz die **FREE** Taste, nun erscheint im Display wieder ein **Stern** und der Rest sind wieder leere Zeichen, drücken Sie jetzt wieder mit der Taste **MEMORY SCAN** bis zur letzten Stelle (**Stern**). Jetzt erscheint im Display die Zahl **2050**. Zum Abschließen müssen Sie jetzt noch die Taste **CL** drücken.
4. Nun ist es soweit, daß Sie die Frequenzen, unter **87,50** sowie oberhalb **108** MHz mit dem Handregler **TUNING** rechts am Gerät benützen können.

Leider hat das ganze einen kleinen Nachteil, soweit Sie keine Bandänderung durchführen, können Sie sich in diesem Bereich bewegen. Sobald Sie aber eine Taste drücken und dadurch auf ein anderes Band z.B. LW, MW, SW oder UKW oder eine Frequenz per Hand eingeben, ist die Benützung der unteren sowie der oberen UKW-Frequenzen nicht mehr möglich. Wünschen Sie aber wieder diese Frequenzen zu benützen, so kommen Sie um die neue Programmierung nicht herum, und Sie müssen unter Punkt 1 wieder beginnen.

Freizeit ist Hobbyzeit und einen Versuche zum programmieren ist das schon Wert.